

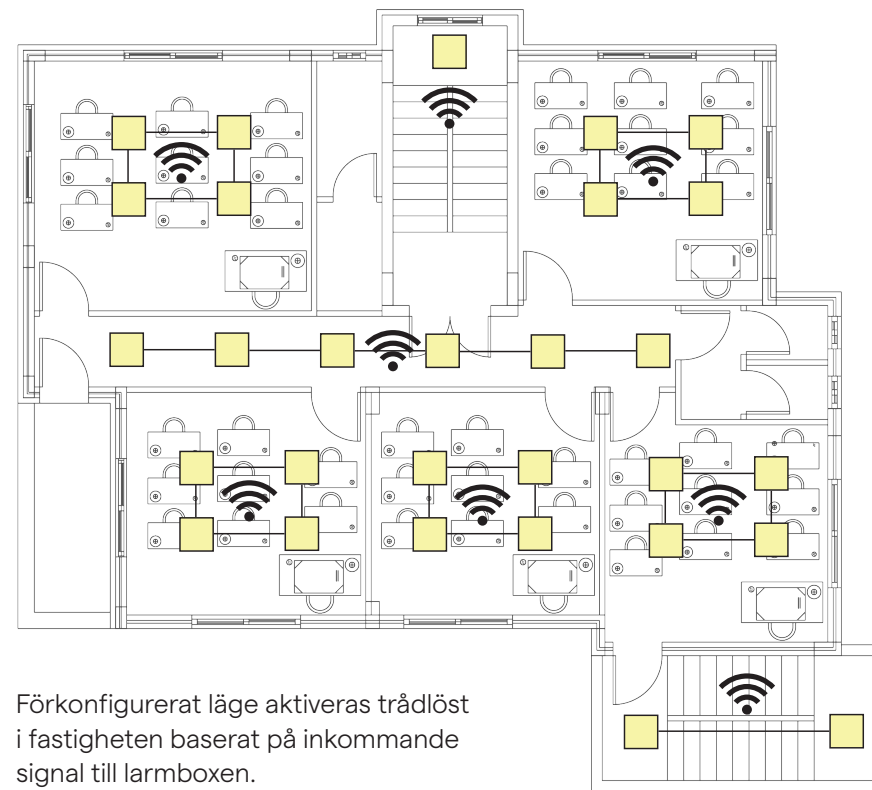


# Passage


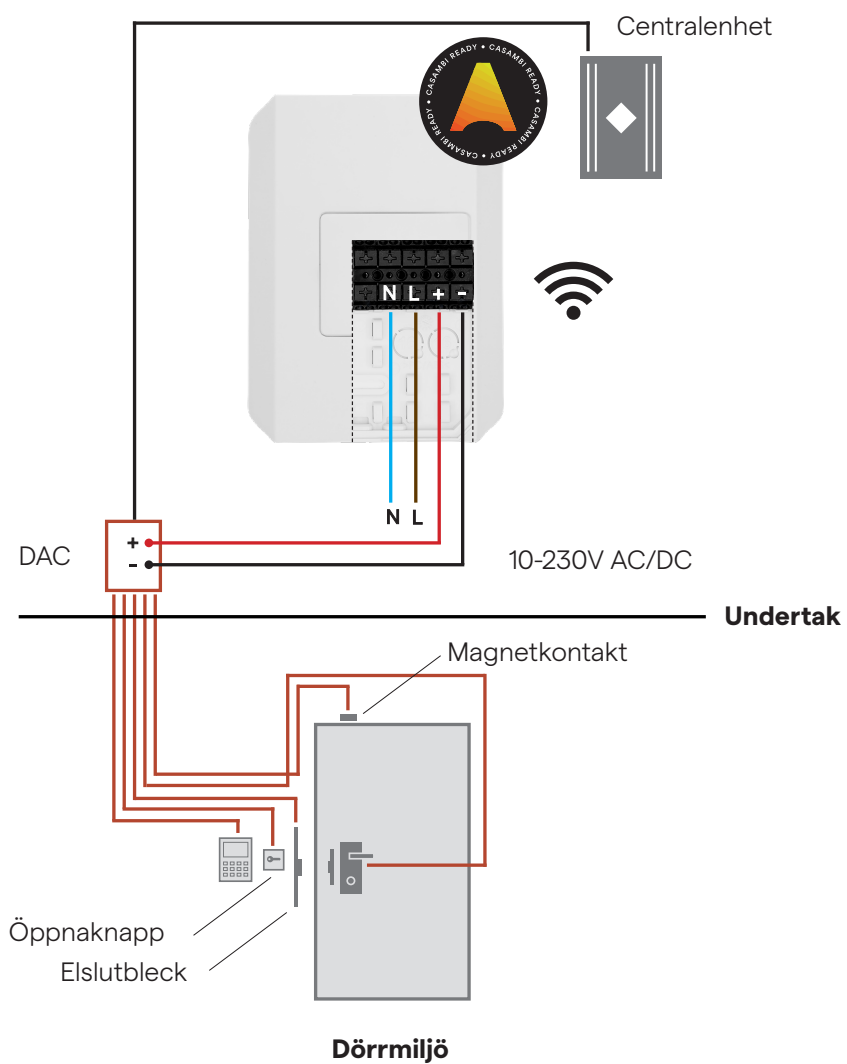


Förkonfigurerat läge aktiveras trådlöst i fastigheten baserat på inkommande signal till larmboxen.

# Inbrottslarm

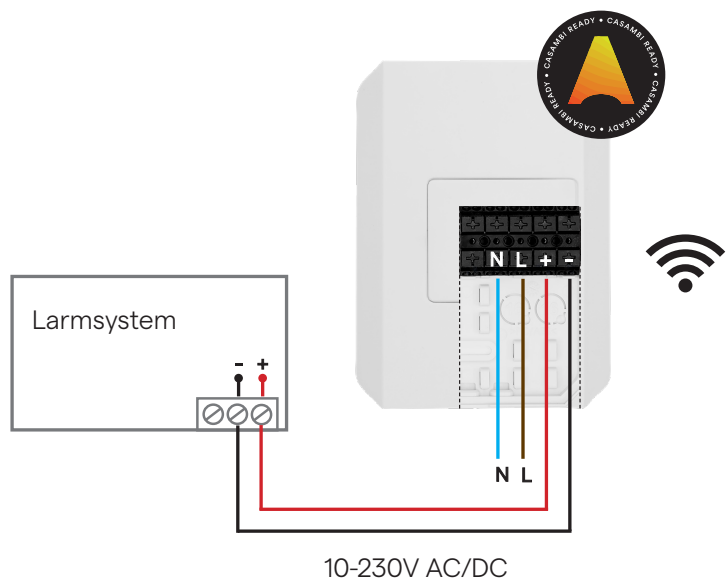

# Brand

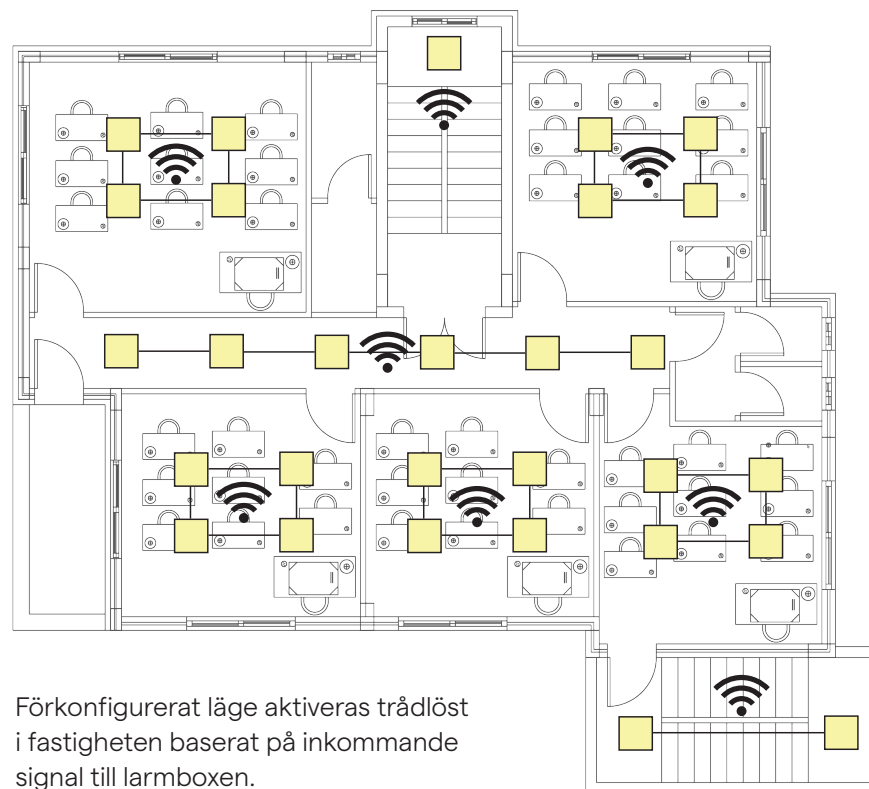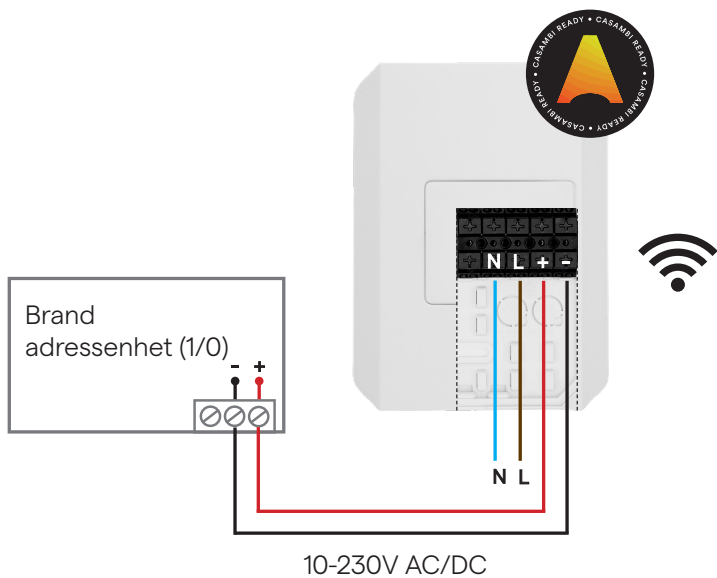

Förkonfigurerat läge aktiveras trådlöst i fastigheten baserat på inkommande signal till larmboxen.